



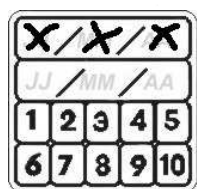


DOSIRAD

MODE d'EMPLOI du DOSIMÈTRE RADON KODALPHA


(ver.2013-1)

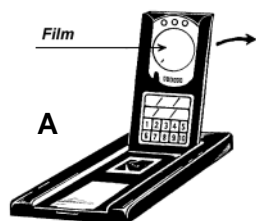

B

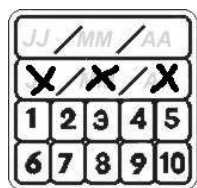

E

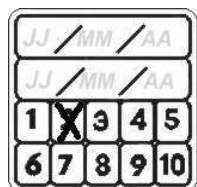

F



G + H

A - OUVRIR le boîtier et pousser doucement le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez un déclic de verrouillage. Le boîtier reste alors ouvert, couvercle légèrement incliné vers l'arrière, petit film plastique rouge à l'air libre.

L'enregistrement du radon commence dès que le film est à l'air libre et s'arrête dès que le boîtier est refermé ou que le couvercle est introduit dans sa pochette plastique de retour (voir **G**).

B - INSCRIRE la date du jour de l'ouverture du boîtier, sur la première ligne de l'étiquette (Jour/Mois/Année).

C - Pour un premier **dépistage**, nous proposons de laisser un ou deux dosimètres pendant 4 à 8 semaines, dans une ou deux pièces "de vie" (régulièrement utilisées), en rez-de-chaussée et/ou sous-sol occupé, placé sur un meuble à une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres.

Ne jamais laisser un dosimètre ouvert face au soleil, ni sur un radiateur.

D - SÉPARER en force, le couvercle de son socle, à la fin de la période d'exposition.

E - INSCRIRE la date de fin d'exposition sur la deuxième ligne de l'étiquette du couvercle (Jour/Mois/Année).

F - COCHER une case de 1 à 10, sur l'étiquette du couvercle. Ceci n'est pas obligatoire pour la mesure, mais les noms des pièces ainsi testées apparaîtront en clair sur le rapport. Codage à utiliser :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Sous-sol | 6. Chambre 2 |
| 2. Séjour | 7. Chambre 3 |
| 3. Salle à manger | 8. Salle de bain |
| 4. Cuisine | 9. Plusieurs pièces successives (ou "circuit") |
| 5. Chambre 1 | 10. Autre |

G - INTRODUIRE chaque couvercle (porte film) dans l'une des 3 cases de la pochette plastique de protection, pour le retour.

Ne pas essayer d'essuyer les films, sous peine de les rayer.

H - INSCRIRE votre adresse sur l'étiquette de la pochette de protection, pour contrôle. Les rapports d'analyses sont en fait toujours envoyés à l'adresse où les dosimètres ont été livrés.

I - PLIER le rabat de la pochette avant de l'introduire dans l'enveloppe pré-imprimée, pour l'envoi au laboratoire d'analyse.

Joindre le chèque de paiement des dosimètres livrés à l'ordre de la société DOSIRAD.

ANALYSE

Entre **5 et 10 jours** après réception de vos dosimètres, un **rapport d'analyse** vous sera envoyé par courrier ou mail. Vous pourrez comparer vos résultats aux niveaux d'actions définis dans le cadre de l'arrêté du 22/07/04 du ministère de la santé relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ; et prendre connaissance des premiers **remèdes simples** à appliquer, en cas de dépassement : amélioration de l'étanchéité et de l'aération, ajustement de la dépression du vide sanitaire ou celle de la maison (provoquée par tout chauffage ou par la VMC).

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous consulter.